

CONTENTS


- (2) front visors (2) alcohol pads
- (1) instruction sheet (2) rear visors (if applicable)

IMPORTANT: Read all instructions carefully before beginning the installation. This instruction sheet is for both 2 & 4 door models. The visors mount on the **OUT-SIDE** surface of the door frame. The ideal installation temperature is between 65°-110°F (18°-43°C).

..... **Helpful Hint**
 A trial fit is recommended to insure proper positioning, since installing and then removing the Ventvisor will degrade the adhesive performance of the tape.


STEP 1

Clean the door frame/mirror cap where the visor will mount with an alcohol pad and wipe dry with a clean cloth. See **FIGURE 1**

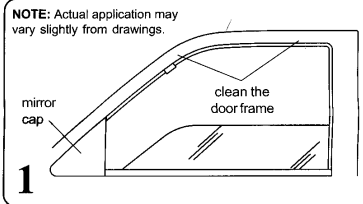


STEP 2

Remove the tape liner from the front and rear end flanges. To reduce the risk of tape contamination due to improper positioning, expose only **2"** (5 cm) of tape from each end of the lateral flange by peeling back liner. See **FIGURE 2**

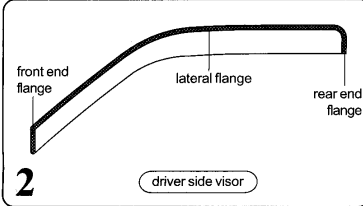

STEP 3

Align the driver side visor with the previously cleaned door frame. The front end flange will install over the mirror cap. Press the exposed areas of tape against the surfaces and verify position. See **FIGURE 3**

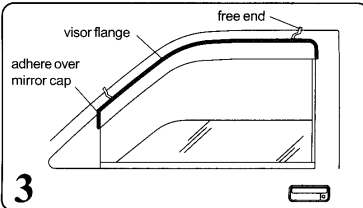

STEP 4


With the visor in its final position, remove the remainder of the tape liner by pulling on the free ends. Run your finger along the visor flanges to ensure proper adhesion of the tape to the door frame.

Repeat above installation procedure for opposite side.

4-Door application proceed to STEP 5

STEP 5

The rear visor mounts to the door frame utilizing the same installation procedure as above. Repeat on opposite side.

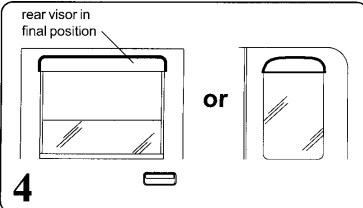

CONTENIDO

- (2) visores delanteros (2) esponjas de alcohol
(1) hoja de instrucciones (2) visores traseros (en su caso)

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar la instalación. La hoja de instrucciones se aplica a los modelos tanto de 2 como de 4 puertas. Los visores se montan sobre el hule **EXTERIOR** del marco de la puerta. La temperatura ideal para la instalación es entre 65°-110°F (18°- 43°C).

..... **Un consejo útil**
Se recomienda probar previamente si los visores encajan correctamente para asegurar su localización adecuada, puesto que retirarlos una vez instalados degradará la adherencia de la cinta.

PASO 1

Limpie el marco de la puerta y la cubierta del espejo donde se montará el visor con una de las esponjas de alcohol y seque con una tela limpia. Vea la **FIGURA 1**

PASO 2

Retire el protector de la cinta de las pestañas de los extremos delantero y posterior. Para reducir el riesgo de que se contamine la cinta si coloca la pieza incorrectamente, esponja solamente 2" (5 cm) de cinta de cada extremo de la pestaña lateral retirando el protector. Vea la **FIGURA 2**

PASO 3

Alinee el visor del lado del conductor con el marco limpiado previamente. La pestaña del extremo delantero se instalará sobre la cubierta del espejo. Presione las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Vea la **FIGURA 3**

PASO 4

Con el visor en su posición definitiva, retire el resto del protector de la cinta jalándolo de los extremos libres. Presione con el dedo a lo largo de las pestañas del visor para asegurarse de que la cinta se adhiera bien al marco de la puerta.


Repita los PASOS anteriores para los visores del lado opuesto.

Aplicación en las cuatro puertas: proceda al Paso 5


PASO 5

El visor trasero se pega sobre el marco de la puerta utilizando el mismo procedimiento de instalación anterior. Repita para el lado opuesto.


NOTA: La aplicación puede variar ligeramente de la que se muestra en estas ilustraciones.

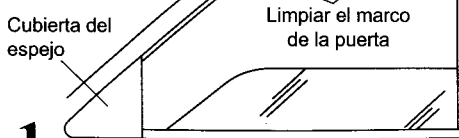

1



2

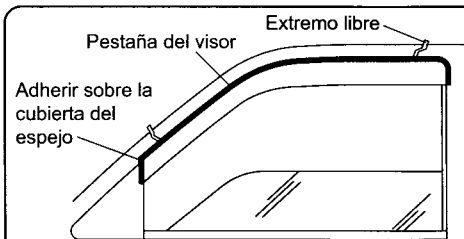

3



4

Fabriqué aux États-Unis
 Auto par
Ventshade.
 Company
 1-800-241-7219
 www.autoventshade.com

Ventvisor® Deflector

Instructions pour une pose facile et rapide



CONTENU

- (2) visières avant (2) tampons imbibés d'alcool
- (1) fiche d'instruction
- (2) visières arrière (le cas échéant)

IMPORTANT: Lire attentivement toutes les instructions avant de commencer la pose. Cette fiche d'instruction concerne les modèles à 2 et 4 portes. Les visières doivent être installées sur la surface **EXTÉRIEURE** de l'encadrement de la porte. La température de pose idéale est de 18° à 43° C (65 à 110° F).

..... Conseils pratiques

Il est recommandé de faire un essai pour s'assurer de la bonne position avant de commencer l'installation. La bande adhésive perd de son efficacité si le Ventvisor est installé, puis enlevé.

ÉTAPE 1

Nettoyer l'encadrement de la porte et le cache du rétroviseur où la visière va être installée avec un tampon imbibé d'alcool, puis essuyer avec un chiffon propre. Voir la **FIGURE 1**

ÉTAPE 2

Enlever la garniture de la bande des extrémités avant et arrière des bords. Pour réduire le risque de contamination de la bande en cas de mauvais positionnement, n'exposer que **5 cm (2 po)** à chaque extrémité du bord latéral en décollant la garniture. S'assurer de pouvoir accéder facilement aux extrémités libres de la garniture. Voir la **FIGURE 2**

ÉTAPE 3

Aligner la visière côté conducteur avec l'encadrement de la porte qui a été nettoyé. L'extrémité avant du bord doit être installée sur le cache du rétroviseur. Puis presser les parties exposées de la bande contre les surfaces et vérifier la position. Voir la **FIGURE 3**

ÉTAPE 4

Une fois la visière en position définitive, enlever le reste de la garniture de la bande en tirant sur les extrémités libres. Passer le doigt le long des bords de la visière pour s'assurer que la bande adhère bien à l'encadrement de la porte.

Répéter le processus d'installation ci-dessus pour l'autre côté.

Pour les véhicules à 4 portes, passer à l'ÉTAPE 5

ÉTAPE 5

La visière arrière doit être installée dans l'encadrement de la porte en suivant la procédure mentionnée ci-dessus. Faire la même chose pour le côté opposé.

REMARQUE: En réalité, l'application peut être légèrement différente du dessin.

